取扱説明書

このたびはXENA製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。使用される前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

XA068

Remote control infrared

for use with XA201 and XA601 alarm units

XENA
INTELLIGENT SECURITY

各部名称

Ⓐ スタンバイボタン
Ⓑ LEDランプ
Ⓒ 解除ボタン
Ⓓ 電池ケース(LR44*注2×3)
Ⓔ プログラムスイッチ
Ⓕ 電池ケースカバー

*注2 リモコンにはテスト用電池が入っています。使用前に新品電池とご交換ください。

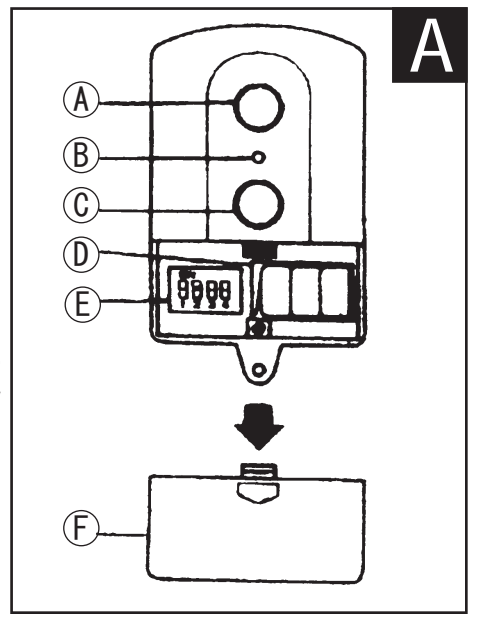

電池が消耗すると、リモコンのどのボタンを押してもLEDランプは点灯せず、操作も行えなくなります。新しい電池との交換を行なってください。詳しくは図Aをご参照ください。

暗証番号の設定

1　リモコンの暗証番号の設定、又は変更を行う場合には、図AのⒺプログラムスイッチのつまみを希望の位置にセットし、本体から電池を外してください。完全にリセットさせるために30秒以上待ち、電池を戻してください。

ご注意:電池を外されますと、その度に暗証番号がリセットされます。本製品は生活防水仕様ではありません。

複数で使用する場合

リモコンを複数で使用する場合は、使用するリモコンのすべてのプログラムスイッチのつまみを同じ位置に合わせ、暗証番号の統一を行なってください。

お手入れ

よく絞ったタオルなどでやさしくホコリなどを拭き取ってください。その後、水分を拭き取ってください。
ご注意：お手入れの時、溶剤などを絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

故障かなと思ったら…

●LEDランプが点灯しない。
→ボタンを押してもLEDランプが点灯しない時は、新しい電池と交換してください。

電池に関する注意

製品の品質を維持させるために、以下の注意を必ずお読みください。

●正しい型の電池を使用してください。

●電池ケースに表記されている方向に、正しく電池をセットしてください。⊕⊖を逆さまに入されると、故障の原因となります。

●電池は必ず同じものを使用していただき古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

●長期間、製品を使用しない場合は、製品から電池を外してください。液漏れを起こし、故障の原因となります。

●充電式電池を使用する場合はその電池メーカーの指示に従って使用してください。充電式電池ではないものを無理に充電しようとすると過熱、破裂のおそれがあります。

A&A CO.,LTD.
(有)エーアンドエー
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1-1-16 DR204
TEL045-681-5153　FAX045-681-5157
www.xena.co.jp